

Delta ASD-M-R

人机默认值

通讯速率：115200, 8, None, 1

控制器站号：4

控制区/状态区：DH0/DH10

控制器接线的说明

Delta Servo


a. RS-232（DOP-B 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-232)	CN3 接头 (RS-232)
RXD (2)	(2) TX
TXD (3)	(4) RX
GND (5)	(1) GND

b. RS-422（DOP-B 系列适用）

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-422)	CN3 接头 (RS-422)
RXD- (9)	(6) TX-
RXD+ (4)	(5) TX+
TXD+ (1)	(3) RX+
TXD- (6)	(4) RX-

c. RS-485（DOP-B 系列适用）

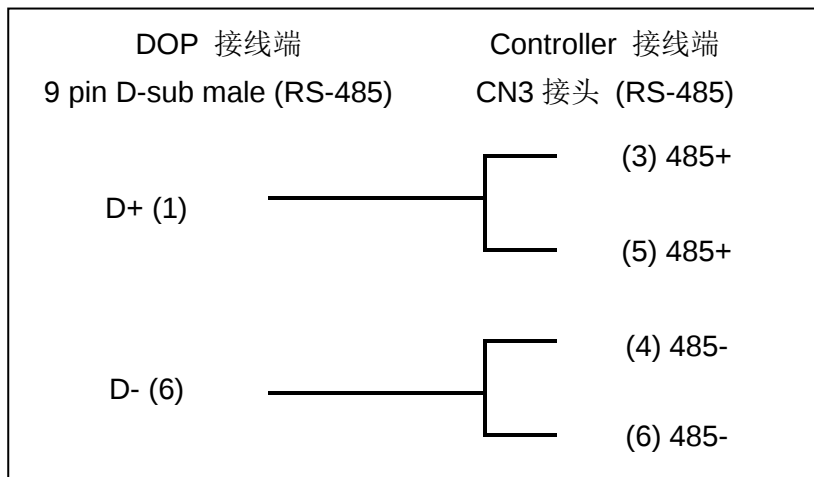

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
伺服通讯地址 DH	DHn	DH0 – DH20479	Word	
伺服通讯地址 DV	DVn	DV0 – DV20479	Word	
伺服通讯地址 MH	MHn	MH0 – MH2047	Word	
伺服通讯地址 MV	MVn	MV0 – MV14335	Word	
伺服通讯地址 X	Xn	X0 – X1023	Word	
伺服通讯地址 Y	Yn	Y0 – Y1023	Word	
伺服通讯地址 T	Tn	T0 – T1023	Word	只读
伺服通讯地址 CU	CUn	CU0 – CU1023	Word	只读
伺服通讯地址 CD	CDn	CD0 – CD1023	Word	只读
伺服通讯地址	SERVO-n	SERVO-0 – SERVO-FFFF	Word	16 进位

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bits No.(b)		
伺服通讯地址 DH	DHn.b	DH0.0 – DH20479.15	
伺服通讯地址 DV	DVn.b	DV0.0 – DV20479.15	
伺服通讯地址 MH	MHn.b	MH0.0 – MH2047.15	
伺服通讯地址 MV	MVn.b	MV0.0 – MV14335.15	
伺服通讯地址 X	Xn.b	X0.0 – X1023.15	

伺服通讯地址 Y	Yn.b	Y0.0 – Y1023.15	
伺服通讯地址 T	Tb	T0 – T1023	只读
伺服通讯地址 CU	CUb	CU0 – CU1023	只读
伺服通讯地址 CD	CDb	CD0 – CD1023	只读
伺服通讯地址	SERVO-n.b	SERVO-0.0 – SERVO-FFFF.F	16 进位

 NOTE

注1 此通信协议通讯仅支持 ASD-M-0721-R 与 ASD-M-1521-R 的 RTU 模式通讯。